


Original instructions

## **ELIRSTP**

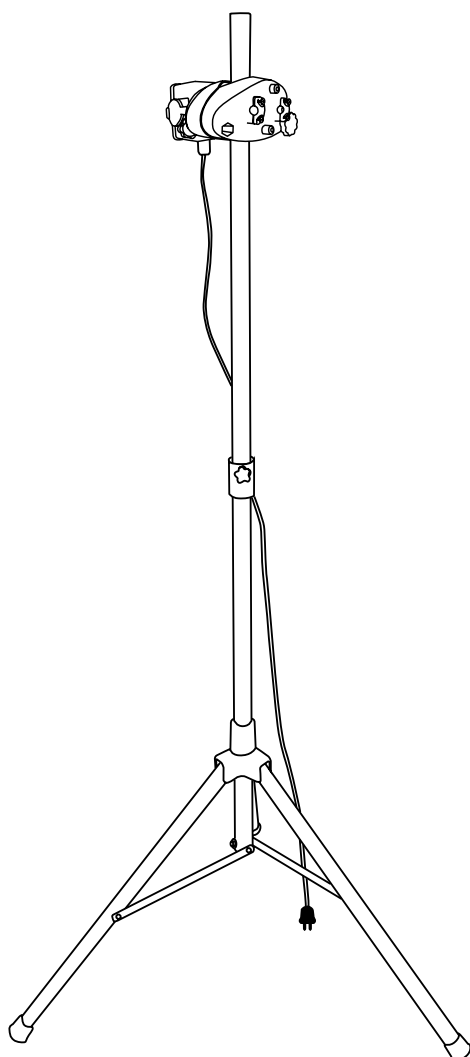

SE ... 3

GB ... 4

NO ... 5

FR ... 6

DE ... 7

ES ... 8

NL ... 9

IT ... 10

RU ... 11

PL ... 12

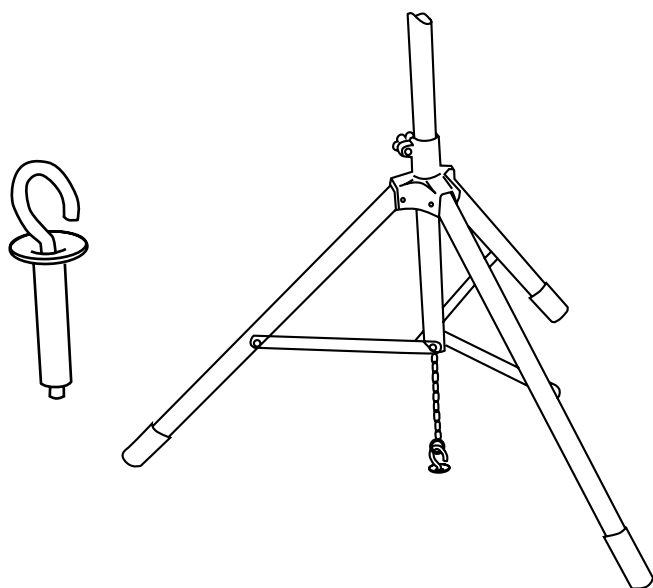


Fig. 1

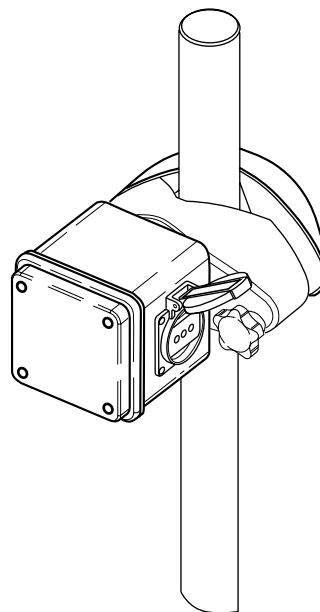


Fig. 2 Mounting on bracket


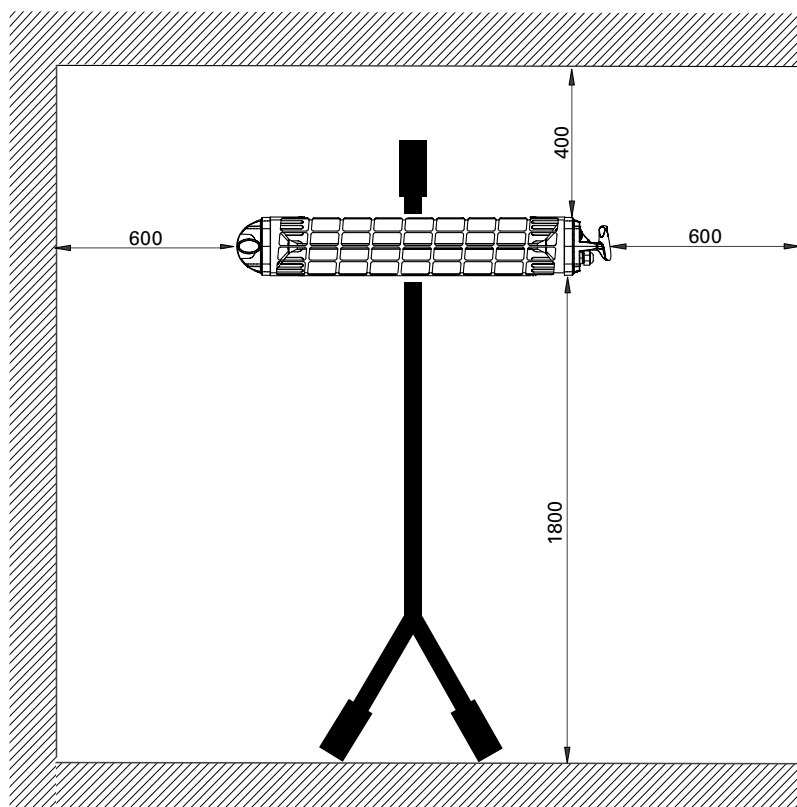


Fig. 3 Minimum mounting distance

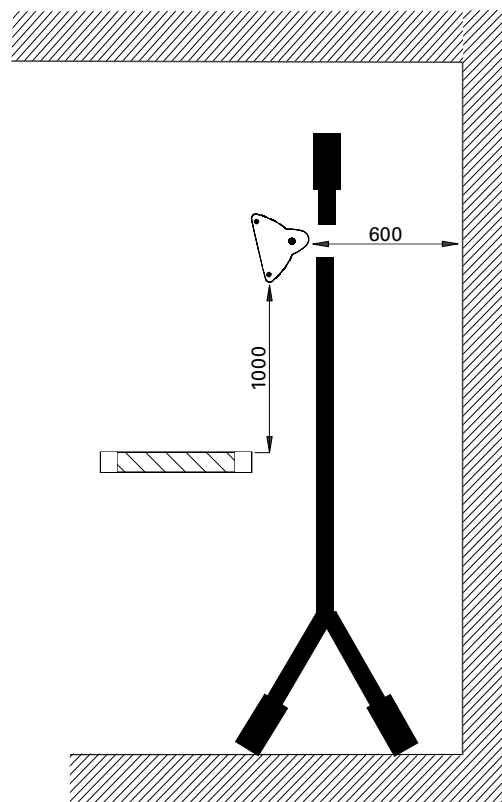

## Istruzioni operative e di installazione

### Raccomandazioni generali

Leggere attentamente queste istruzioni prima di installare e utilizzare l'unità. Conservare questo manuale per un futuro utilizzo.

*Il prodotto può essere utilizzato solo in base alle istruzioni operative e di installazione. La garanzia è valida solo se il prodotto viene utilizzato come indicato e seguendo le istruzioni. Il tripode è destinato esclusivamente all'impiego per il quale è stato progettato, ovvero il fissaggio del riscaldatore ELIR.*

Dopo aver disimballato il prodotto, verificarne la completezza e assicurarsi che non presenti segni di rotture, danneggiamenti o manomissioni.

L'unità non è destinata all'utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o sprovviste della necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni relative all'utilizzo dell'unità da parte di un responsabile della loro sicurezza. È necessario sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'unità.

Non apportare modifiche al prodotto che compromettano la sicurezza.

### Posizionamento (con riscaldatore)

- Il palo deve appoggiare su una superficie orizzontale ed il terreno deve essere stabile e solido.
- Fissare il tassello al suolo nel punto prescelto per la collocazione.
- Aprire i piedi fino quasi a raggiungere la linea bianca evidenziata alla base del tubo.
- Fissare l'anello della catena al gancio del tassello.
- Aprire il tripode sino a che lo snodo dei piedi raggiunge la linea bianca, portando in tensione la catena (fig.1).
- Il riscaldatore deve essere installato esclusivamente in posizione orizzontale, utilizzando gli accessori di fissaggio forniti.
- Per le misure minime, vedere la figura 3.

Per il montaggio e l'installazione del riscaldatore, seguite le norme riportate nel relativo libretto istruzioni.

### Interruttore a gravità

L'interruttore a gravità è in grado di spegnere l'apparecchio in caso di caduta. La scatola di connessione viene fornita già montata sul supporto a palo (fig. 2).

### Fissaggio a palo

Regolare l'apertura del supporto a palo agendo sulle due manopole contrapposte, poi infilare l'estremità del palo fino all'altezza desiderata, infine stringere saldamente le due manopole.

Assicurarsi che il cavo di alimentazione non possa andare in contatto con il riflettore dell'apparecchio e che non entri nell'area di azione del flusso luminoso. Il cavo si può fissare al tubo, dietro il riflettore dell'apparecchio, con fascette di plastica.





**Main office**

Frico AB  
Box 102  
SE-433 22 Partille  
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se  
www.frico.se

**For latest updated information and information  
about your local contact: [www.frico.se](http://www.frico.se)**