


Original instructions

ELIRSTP

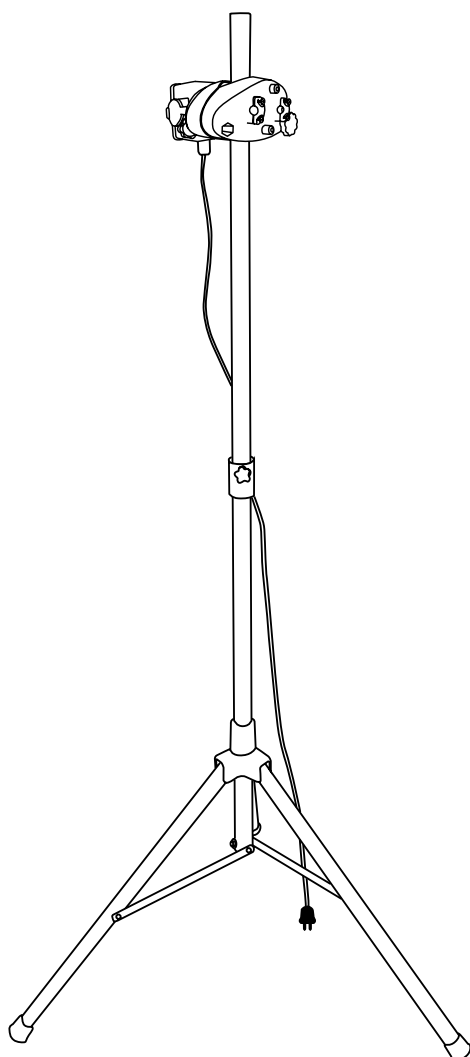

SE ... 3

GB ... 4

NO ... 5

FR ... 6

DE ... 7

ES ... 8

NL ... 9

IT ... 10

RU ... 11

PL ... 12

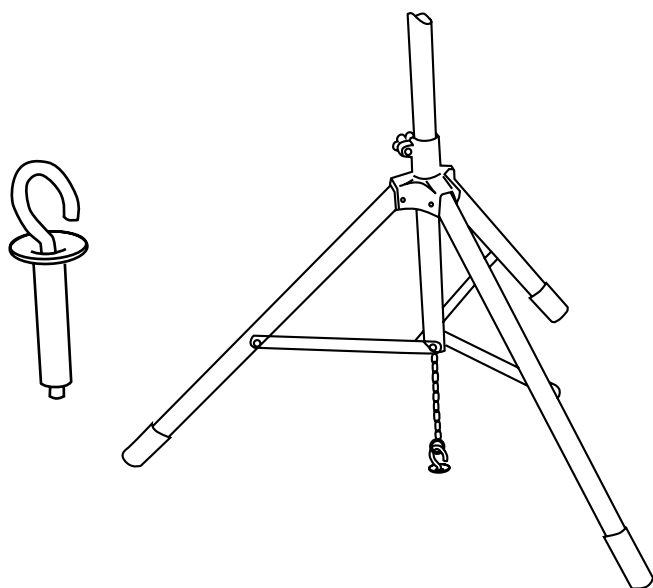


Fig. 1

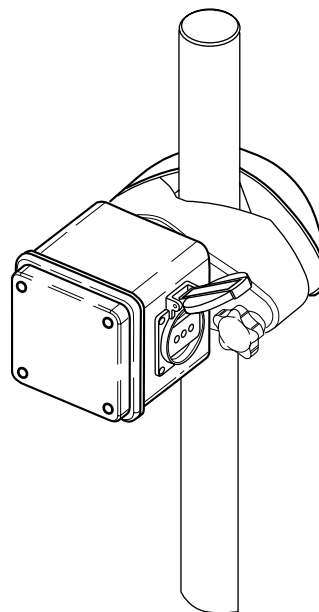


Fig. 2 Mounting on bracket


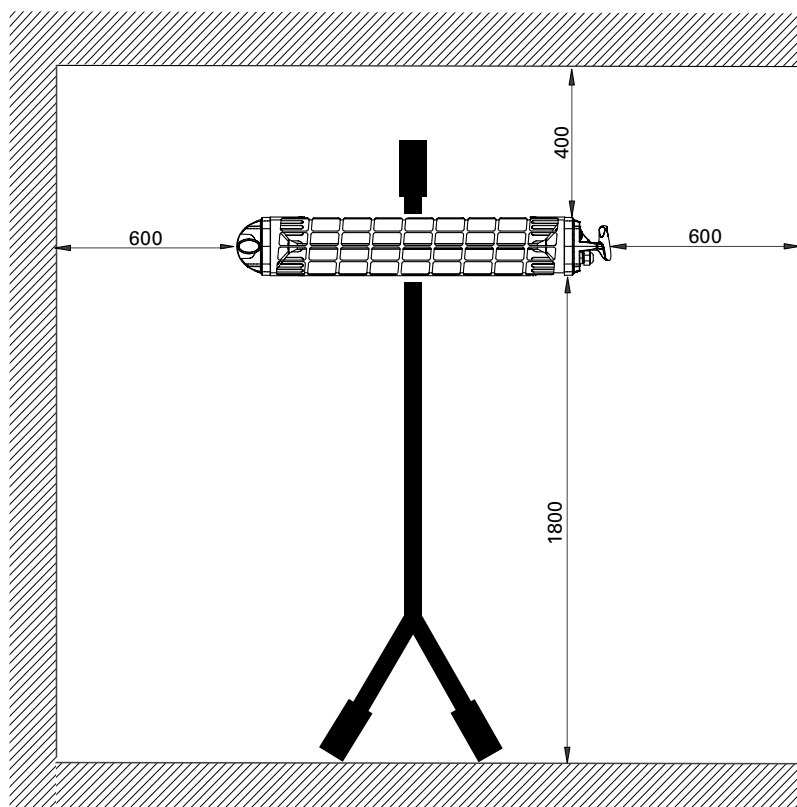


Fig. 3 Minimum mounting distance

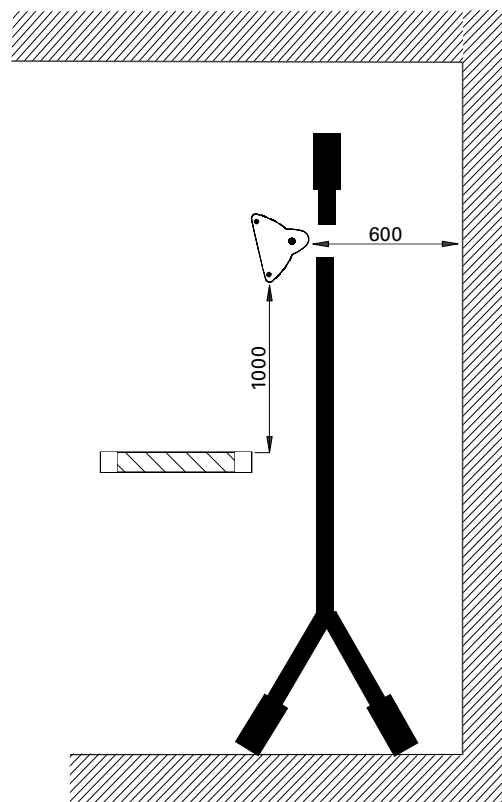

Montage- en bedieningsinstructies

Algemene instructies

Lees deze instructies zorgvuldig door voorafgaand aan installatie en gebruik. Bewaar deze handleiding voor naslagdoeleinden.

Het product mag uitsluitend worden gebruikt zoals beschreven in de montage- en bedieningsinstructies. De garantie geldt uitsluitend als het product wordt gebruikt op de bedoelde manier en in overeenstemming met de instructies. De standaard is uitsluitend bedoeld voor gebruik samen met ELIR warmtestralers of vergelijkbaar.

Controleer na het uitpakken of het apparaat compleet is en geen tekenen van zichtbare schade of ongeoorloofde ingrepen vertoont.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke gesteldheid, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze in de gaten gehouden worden door of gebruiksinstructies voor het apparaat hebben ontvangen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten worden gehouden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat gaan spelen.

Pas het product niet zodanig aan dat de veiligheid in het geding komt.

Plaatsing (met warmtestraler)

- De standaard moet op een stabiel en stevig horizontaal oppervlak worden geplaatst.
- Bevestig de ankerschroef op de gekozen plek in de grond.
- Schuif de voet uit tot de witte lijn aan de onderkant van de buis.
- Haak de ring van de ketting aan de ankerschroef.
- Open de poten van de standaard totdat de verbinding de witte lijn bereikt, zodat de ketting wordt gespannen (fig. 1).
- De warmtestraler moet altijd horizontaal worden geïnstalleerd, waarbij alleen de meegeleverde montagebeugels mogen worden gebruikt.
- Voor de minimale afmetingen, zie fig. 3.

Zie de aparte handleiding voor de montage en installatie van de warmtestraler.

Kantelschakelaar

De kantelschakelaar schakelt het apparaat uit als de standaard valt. De aansluitkast wordt gemonteerd op de standaardbeugel geleverd (fig. 2).



De kantelschakelaar op de standaard monteren

Draai de twee knoppen los, monteer daarna de schakelaar op de gewenste hoogte op de standaard en draai de knoppen weer vast.

Zorg ervoor dat de voedingskabel op de juiste manier geïnstalleerd is en dat deze niet in contact komt met de reflector van de warmtestraler en niet in het verwarmde gebied aanwezig is. De voedingskabel kan met kabelbinders aan de metalen pijp achter de reflector worden vastgemaakt.



Main office

Frico AB
Box 102
SE-433 22 Partille
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se
www.frico.se

**For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.se**