



# Aquaztrip Flex & Comfort

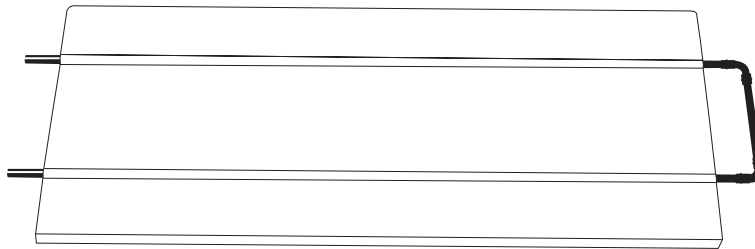

Aquaztrip Flex

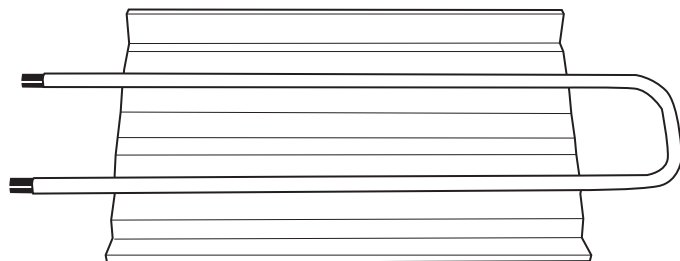

Aquaztrip Comfort

Läs nogga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk.

*Produkten får endast användas till det som framgår av denna montage- och bruksanvisning. Garantin gäller endast om anvisningen har följts och produkten använts såsom är beskrivet.*

## Monteringsfakta

- Rörändarna svetsas eller pressas med presskoppling.
- c/c mellan upphängningarna max 3000 mm.
- I leverans ingår montagependel till en genomsnittlig pendelhöjd av 1000mm.
- Styrkan hos infästningspunkten bör inte understiga 20 kg.

## Sammankoppling av paneler

När panelerna har blivit monterade och utplacerade i linje fortsätt enligt följande:

- Placera presskoppling över båda ändarna av rören.
- Använd korrekt verktyg till presskopplingarna.
- När hela installationen är klar, tillse att alla kopplingar och skarvar är fria från läckage.
- Vid eventuell montering av skarvplåt, säkerställ att det är max 180 mm mellan panelerna.

## Kontrollera system

När installation av system är klar är det viktigt att kontrollera alla komponenter för läckage.

Kontroll bör utföras i hela anläggningen för att eventuella läckor skall kunna upptäckas. Systemet bör inspekteras under ett tryck 1,5 gånger högre än maximalt arbetstryck under minst 3 h. Systemet är ok om det inte uppstår tryckfall.

När kontrollen är slutförd, kontrollera så att alla säkerhets- och luftningsventiler fungerar korrekt.

## Tekniska data

Typ	Antal rör	Vikt med vatten [kg/m]	Vikt utan vatten [kg/m]	Bredd [mm]
AZF400	2 st	3,5	2,6	400
AZF800	4 st	7,2	5,2	800
AZF1200	6 st	10,8	7,8	1200

Ytterdiameter rör: 12 mm

c/c avstånd rör: 200 mm

Max avstånd för fäste: 3000 mm


Max arbetstryck: 600 kPa

Max provtryck: 900 kPa


Max vattentemp 80 °C

**Max monteringshöjd 10 m, rådgör med Frico vid högre installationshöjder.**


## Sammansättning

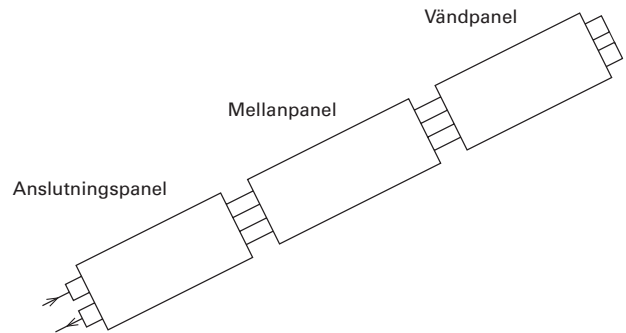


## Standardupphängning

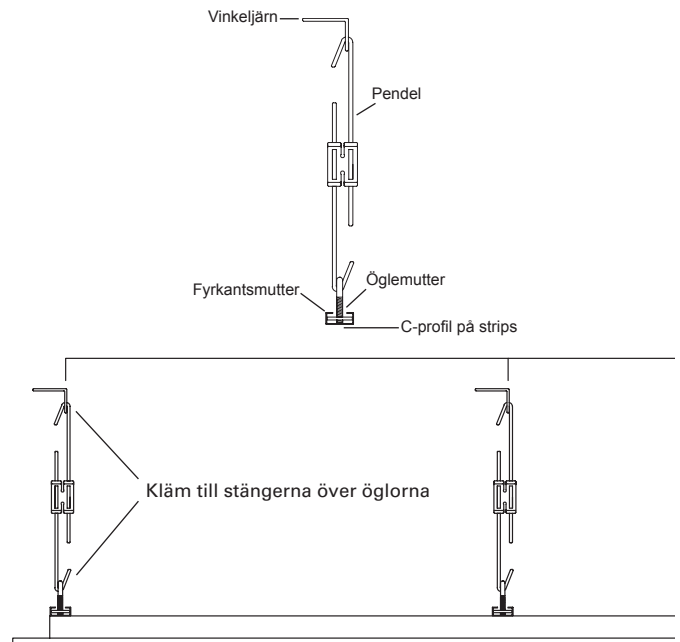

## Kopplingsvarianter

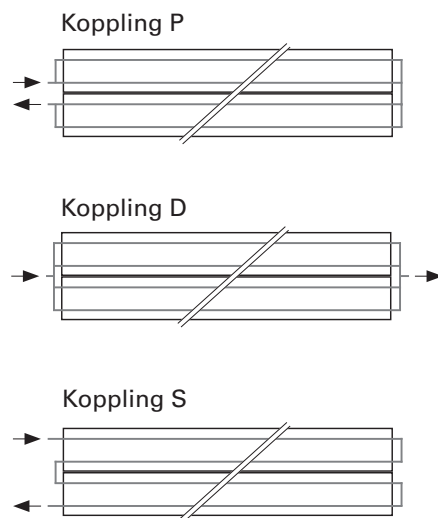

## Skarv - täckplåt (tillval)

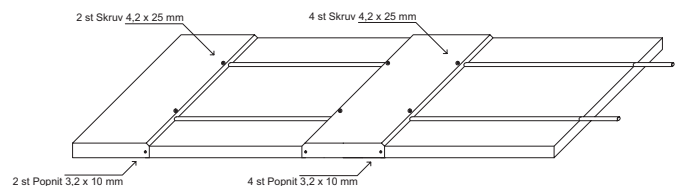

## Monteringsfakta

- Rörändarna svetsas eller pressas med presskoppling.
- c/c mellan upphängningarna max 3000 mm.
- I leverans ingår kätting till en genomsnittlig pendelhöjd av 500 mm.
- Styrkan hos infästningspunkten bör inte understiga 40 kg.

## Sammankoppling av paneler

När panelerna har blivit monterade och utplacerade i linje fortsätt enligt följande:

- Placera presskoppling över båda ändarna av rören (1).
- Använd korrekt verktyg till presskopplingarna.
- När hela installationen är klar, tillse att alla kopplingar och skarvar är fria från läckage.
- Vid eventuell montering av skarvplåt, säkerställ att det är max 500 mm mellan panelerna.

## Kontrollera system

När installation av system är klar är det viktigt att kontrollera alla komponenter för läckage.

Kontroll bör utföras i hela anläggningen för att eventuella läckor skall kunna upptäckas. Systemet bör inspekteras under ett tryck 1,5 gånger högre än maximalt arbetstryck under minst 3 h. Systemet är ok om det inte uppstår tryckfall.

När kontrollen är slutförd, kontrollera så att alla säkerhets- och luftningsventiler fungerar korrekt.


## Tekniska data

Typ	Antal rör	Vikt med vatten [kg/m]	Vikt utan vatten [kg/m]	Bredd [mm]
AZC615	2 st	6,1	4,5	615
AZC900	3 st	9,3	6,9	900


Ytterdiameter rör: 35 mm  
 c/c avstånd rör, AZC615: 255 mm, ACZ900: 270 mm  
 Max avstånd för fäste: 3000 mm  
 Max arbetstryck: 600 kPa  
 Max provtryck: 900 kPa  
 Max vattentemp: 90 °C

Max monteringshöjd 20 m, rådgör med Frico vid högre installationshöjder


## Sammansättning

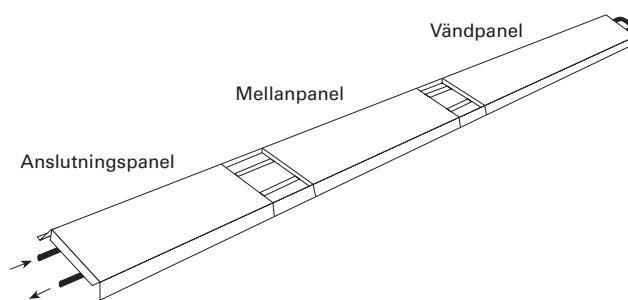


## Standardupphängning

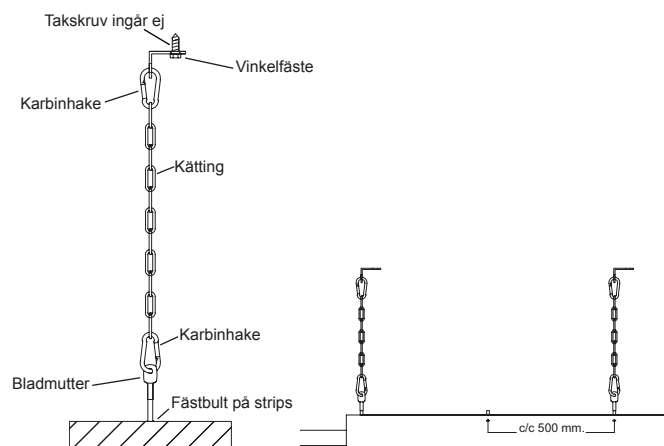

## Kopplingsvarianter

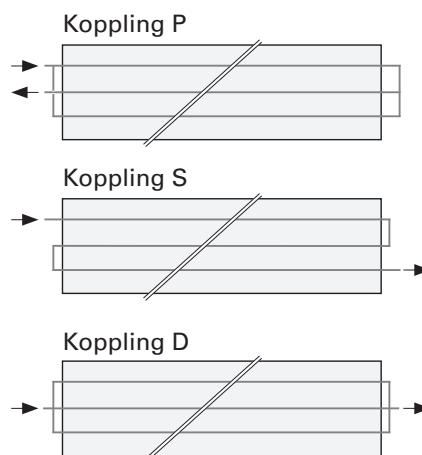

## Skarv - täckplåt (tillval)

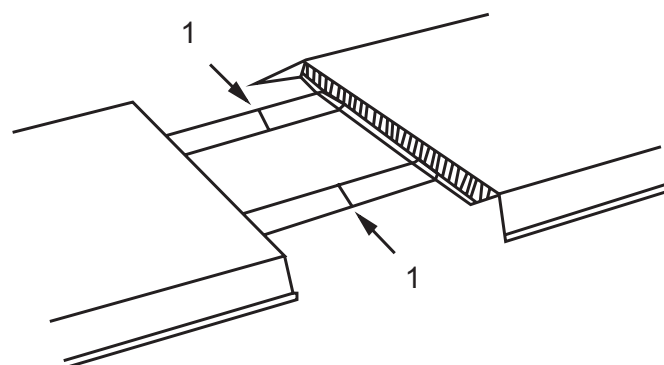

Fäst skarvplåtar mellan panelerna med bifogad monteringsatts.

**Main office**

Frico AB  
Box 102  
SE-433 22 Partille  
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se  
www.frico.se

**For latest updated information and information  
about your local contact: [www.frico.se](http://www.frico.se)**

